Foydalanish yo‘riqnomasi

SUL 181 h — 24 soatlik elektromexanik vaqt relesi

SUL 181 h

Kvars mexanizmli analog taymer. Uskunani belgilangan jadval bo‘yicha yoqish va o‘chirish, shuningdek qo‘lda boshqarish uchun mo‘ljallangan.


24 soatlik dastur · 30 daqiqalik qadam




1. Xavfsizlik choralari

Elektr jihozlarini faqat malakali elektr mutaxassisi ulashi va o‘rnatishi kerak. Qurilma tuzilishiga o‘zboshimchalik bilan aralashish yoki uni o‘zgartirish kafolatning bekor bo‘lishiga olib keladi. Amaldagi milliy me’yorlar va elektr xavfsizligi qoidalariga rioya qiling. Ulashdan oldin elektr ta’minotini uzing.

2. O‘rnatish va ulash

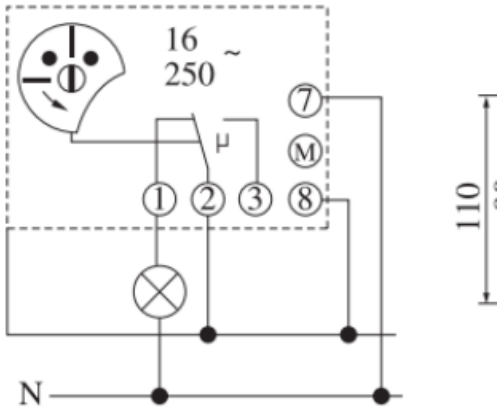


Ulash sxemasi va klemma belgilari (asl yo‘riqnomadan).

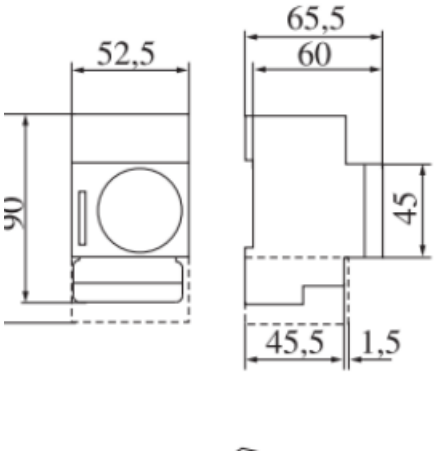

Gabarit va o‘rnatish o‘lchamlari, mm (asl nusxadan).

3. Dastlabki ishga tushirish va zaxira


Kvars mexanizmi elektr kuchlanishi berilgandan bir necha daqiqa o‘tib avtomatik ishga tushadi. To‘liq ishlash zaxirasi taxminan 3 kun davomida tarmoqqa ulangan holda shakllanadi. Simlarni sxema va korpusdagi belgilarga muvofiq ulang.

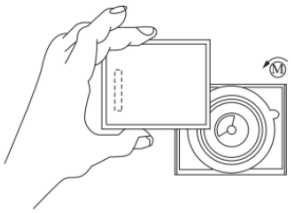

Vaqt va dasturni sozlash

SUL 181 h — 24 soatlik elektromexanik vaqt relesi


4. Joriy vaqtni o‘rnatish

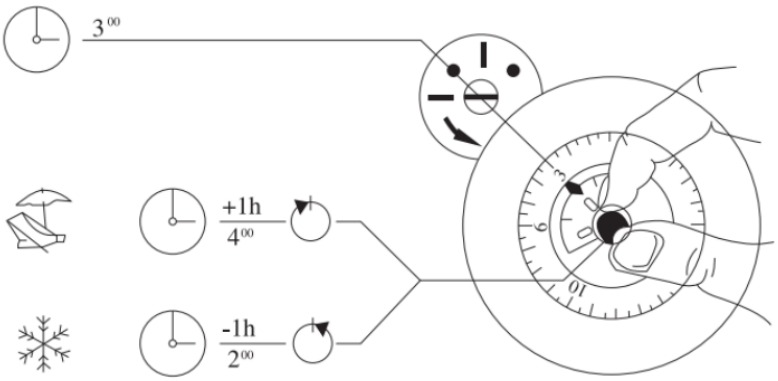


Diskni rasmda ko‘rsatilgan o‘q yo‘nalishi bo‘yicha aylantirib, joriy vaqtni belgi ro‘parasiga keltiring. Rasmda 03:00 misol qilib olingan. Yozgi vaqtga o‘tishda 1 soat qo‘shing, qishki vaqtga o‘tishda 1 soat ayiring.

Diskni faqat rasmda ko‘rsatilgan o‘q yo‘nalishi bo‘yicha aylantiring.


5. Sutkalik dastur: yoqish va o‘chirish

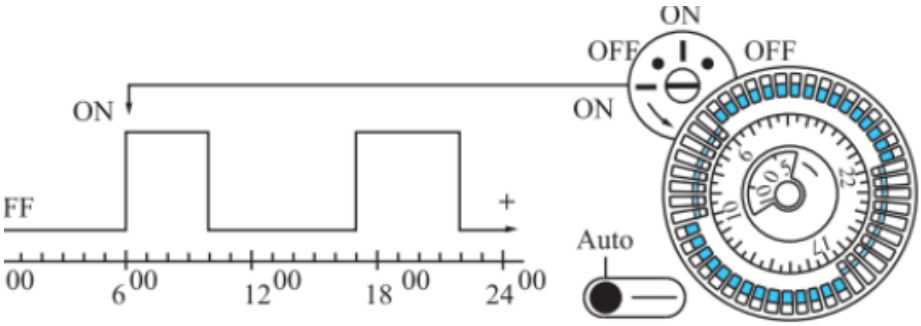

Uskunaning kun davomida yoqilishi va o‘chishiga misol.

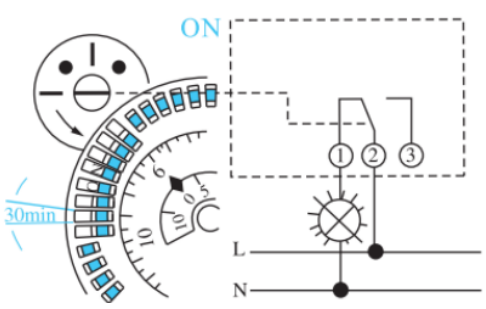

ON — yoqilgan

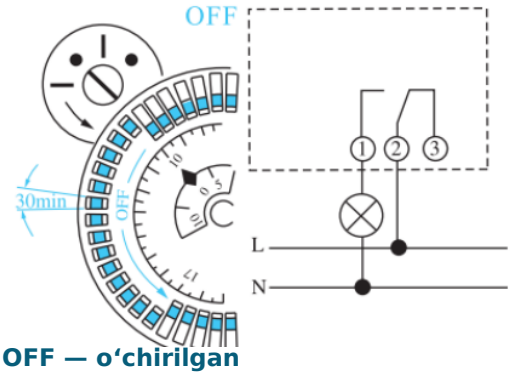


OFF — o‘chirilgan

Har bir dastur segmenti 30 daqiqaga teng. Kerakli vaqt oralig‘ida segmentlarni rasmlarda ko‘rsatilgan ON yoki OFF holatiga o‘rnating. Jadval bo‘yicha ishlashi uchun dastakni Auto holatiga o‘tkazing. Dastur har 24 soatda takrorlanadi.

Qo‘lda va doimiy boshqarish


SUL 181 h — 24 soatlik elektromexanik vaqt relesi

6. Qo‘lda ON/OFF boshqaruvi

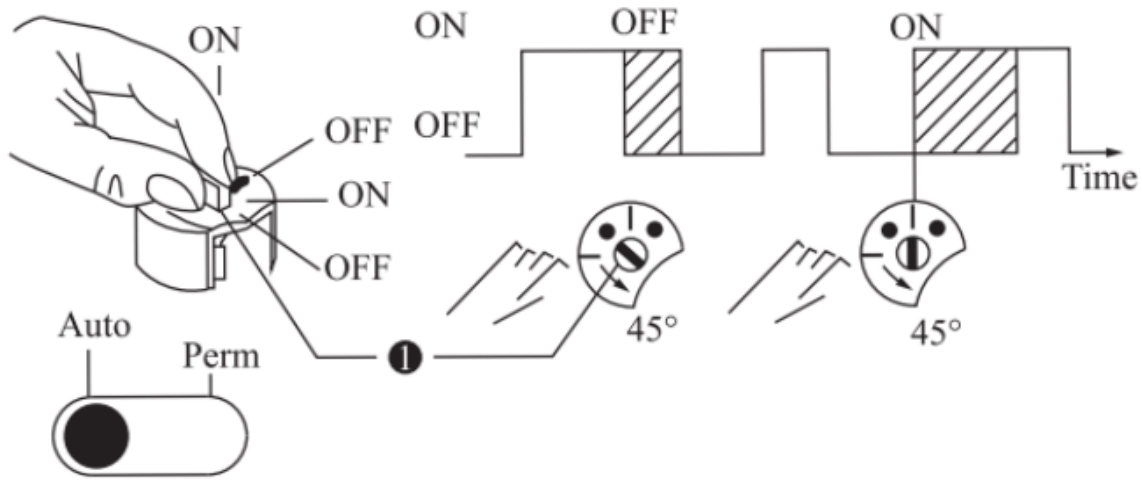

Vaqtincha holatni o‘zgartirish uchun boshqaruv o‘qini o‘q yo‘nalishi bo‘ylab bir pog‘ona aylantiring: ON — yoqish, OFF — o‘chirish. Qo‘lda berilgan buyruq avtomatik dasturdagi keyingi qarama-qarshi buyruqqacha amal qiladi, so‘ng taymer jadvalga qaytadi.

7. Doimiy yoqish yoki o‘chirish

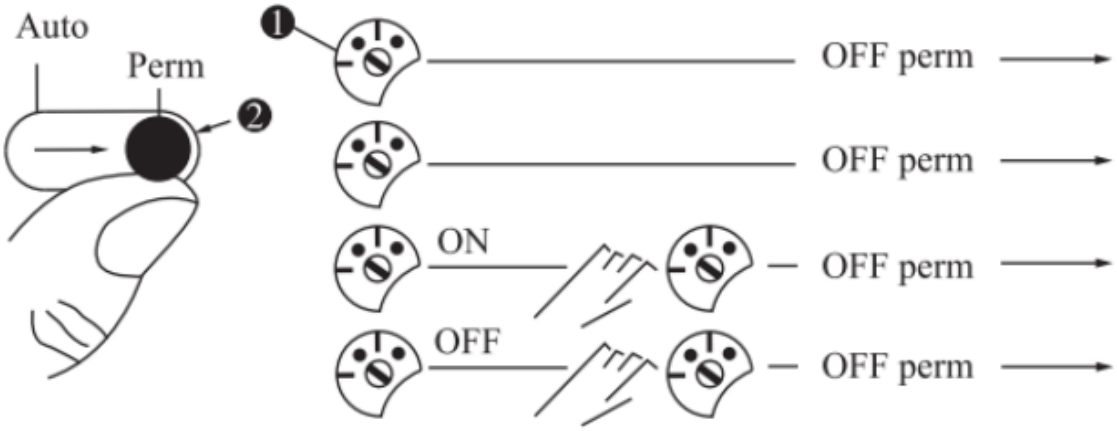

Dastakni Perm holatiga o‘tkazing. Boshqaruv o‘qini aylantirib, doimiy ON (yoqish) yoki OFF (o‘chirish) holatini tanlang. Jadvalga qaytish uchun dastakni Auto holatiga qaytaring. Joriy holat dasturdagi keyingi qarama-qarshi buyruqqacha saqlanadi. Zarur bo‘lsa, qo‘lda o‘zgartirish mumkin.

8. Elektromagnit moslashuvchanlik

Asl yo‘riqnomada 73/23/EEC va 89/336/EEC Yevropa direktivalari (eski tahrirlari) ko‘rsatilgan. Boshqa qurilmalar bilan o‘rnatilganda radioxalaqit yuzaga kelmasligiga e’tibor bering.